Mini-hachoir HO-MHP1
936902

Version 1.1 20130909

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le. Cet appareil est prévu pour un usage domestique uniquement.

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez attentivement lire ces précautions de sécurité et gardez-les pour de futures références. Si vous donnez cet appareil à des tiers, veuillez aussi leur donner ce mode d'emploi.

Utilisez cet appareil comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation autre que prévue dans ce mode d'emploi n'engagera en aucun cas la responsabilité du fabricant.

Le non-respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut provoquer un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.

Cet appareil est prévu uniquement pour une utilisation domestique. Ne l'utilisez pas en extérieur.

N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant! Ils peuvent endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.

DANGER D'ETOUFFEMENT! Gardez le matériel d'emballage hors de la portée des enfants.

Les instructions des appareils doivent prévenir des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.

Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

<u>Avant tout branchement, vérifiez:</u>

- ✓ **Que l'appareil et ses éléments ne soient pas abîmés. Dans ce cas-là, n'utilisez pas l'appareil rapportez l'appareil à votre revendeur pour toute inspection et réparation.**
- ✓ **Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.**

La prise de courant doit demeurer aisément accessible.

Ne démontez pas l'appareil vous-même. Tout démontage, réparation, vérification devront être faits exclusivement par une personne qualifiée.

La maintenance de l'appareil devra être effectuée par un technicien qualifié.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table, ou toucher une surface chaude.

L’appareil ne doit pas être immergé dans l’eau et dans tout autre liquide.

Débranchez l’appareil de l’alimentation lorsqu’il n’est pas utilisé, laissé sans surveillance et avant le montage, le démontage et le nettoyage;

Ne laissez pas les enfants utiliser l’appareil sans surveillance.

Mettez toujours l'appareil à l'arrêt et déconnectez-le de l’alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.

Faites attention lors de la manipulation des lames tranchantes; il y a des risques de blessures. Prenez des précautions lors de la manipulation des lames tranchantes, lors du vidage des bols et lors du nettoyage.
Ne pas utiliser l’appareil près d’une source de chaleur, four, gazinière, radiateur …
L’appareil est conçu pour couper des petites quantités d’aliment. Ne pas mettre d’aliment dur, avec os ou avec des fibres.
Ne pas faire fonctionner l’appareil à vide.
Toujours attendre l’arrêt complet de la lame avant d’enlever le couvercle du hachoir.

Vue détaillée

A. Moteur
B1. Attaches
B. Couvercle
C. Bol
D. Lames
E. Support lames
F. Cordon électrique

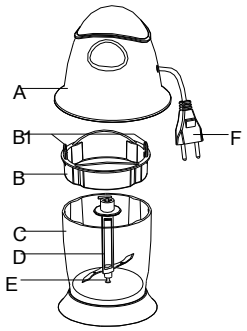

Utilisation

Important : toujours débrancher l'appareil après l'utilisation et avant de le vider ou remplir.

Placez la lame D sur le support E en faisant attention à ne pas vous couper. Puis placez l'ensemble dans le bol C.
Placez vos ingrédients dans le bol C puis mettez le couvercle B1 et tournez pour bloquer.
Placez le moteur A et branchez l'appareil.
Une fois la préparation terminée, débranchez l'appareil puis videz-le.

Attention : ne pas utiliser l'appareil en continu plus d'une minute. Laissez l'appareil reposer avant de l'utiliser à nouveau.

Entretien

Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer. Faites attention en nettoyant la lame.

- Nettoyez le bol et la lame avec de l'eau et du liquide vaisselle.
- Ne pas mettre le moteur ou le cordon sous l'eau.

Spécifications

Alimentation : 220-240V 50Hz
Puissance : 120W
Puissance max. : 120-160W

NETTOYAGE ET RANGEMENT

Nettoyage:

Veuillez suivre ces instructions de nettoyage pour garder votre appareil dans un bon état de propreté. Un appareil propre amène de meilleurs résultats de cuisson et préserve la durée de vie de l'appareil.

ATTENTION ! N'utilisez pas de produits qui peuvent endommager l'appareil (produits abrasifs, corrosifs, alcools, nettoyants vapeur, chiffon rêches, grattoirs, etc.).

L'appareil doit être complètement éteint, démonté, débranché et refroidi avant le nettoyage.

Essuyez le bloc moteur avec un chiffon humide. Ne le mettez pas dans un lave-vaisselle.

Nettoyez les accessoires avec de l'eau chaude savonneuse et une éponge. Lorsque vous nettoyez les lames et le disque faites attention lorsque vous les manipulez; les lames sont extrêmement tranchantes et peuvent commettre des blessures.
Vous pouvez aussi mettre les accessoires au lave-vaisselle. Si vous mettez les lames tranchantes au lave-vaisselle, installez-les conformément aux instructions de votre lave-vaisselle afin d'éviter d'abîmer celui-ci.

Rangement:

Conseils de rangement:

- Rangez les lames en sécurité; rangez les accessoires soigneusement dans le bol. Evitez tout contact avec les lames.
- Rangez l'appareil de préférence dans son emballage, dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et hors de la portée des enfants.

Attention!
Pour éviter tout dommage, n'utilisez jamais l'appareil avec les accessoires encore placés à l'intérieur.

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE:

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

	Importé par: ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL www.electrodepot.fr	Fabriqué en RPC

La mise sur le marché de ce produit est opérée par Electro Dépôt qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables.